


N° du moule:

Désignation pièce :

Descriptif outillage pour Boy 25 et Boy 50

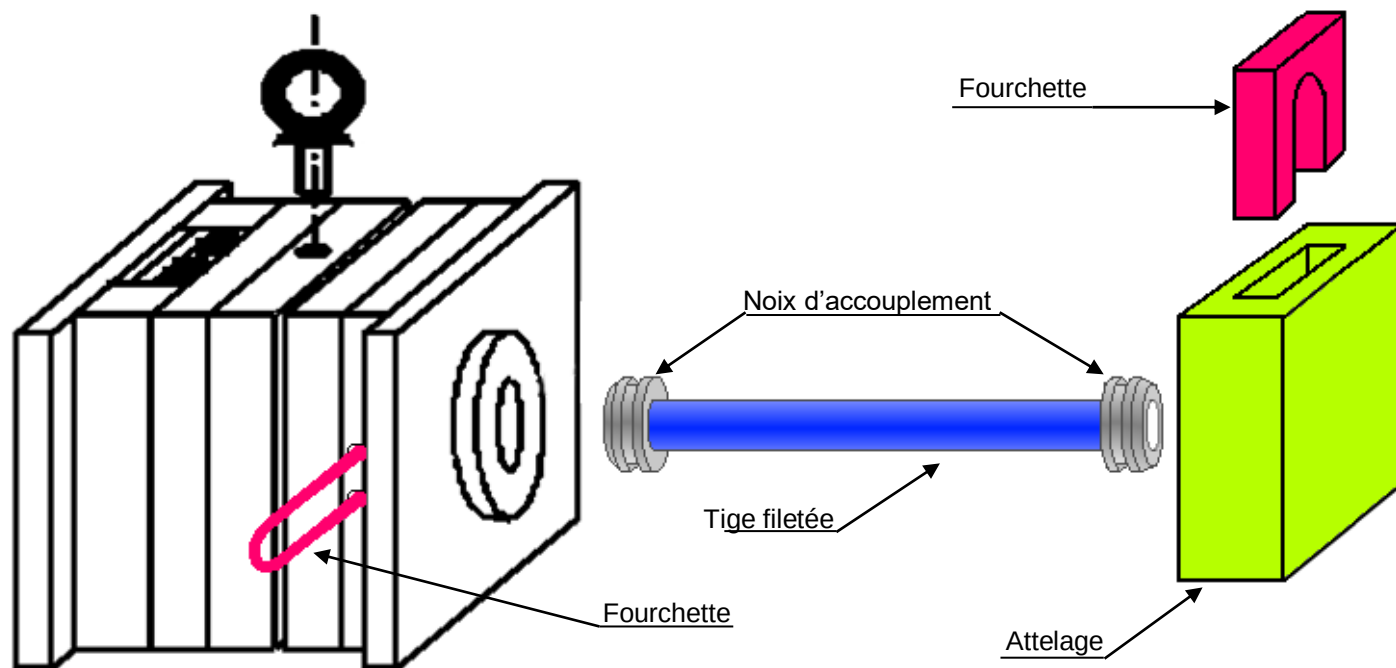


Ejection

Attelé (vérin pneumatique)

Non attelé

Mécanique

Pneumatique

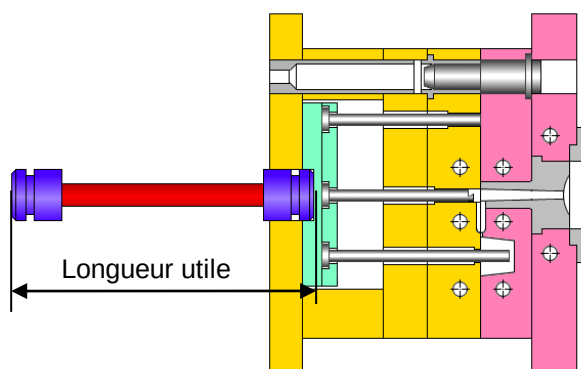

Ø tige filetée mm

Longueur utile tige filetée mm


Longueur tige filetée mm

Nom :

Prénom :

Classe :

Calcul de la tige filetée

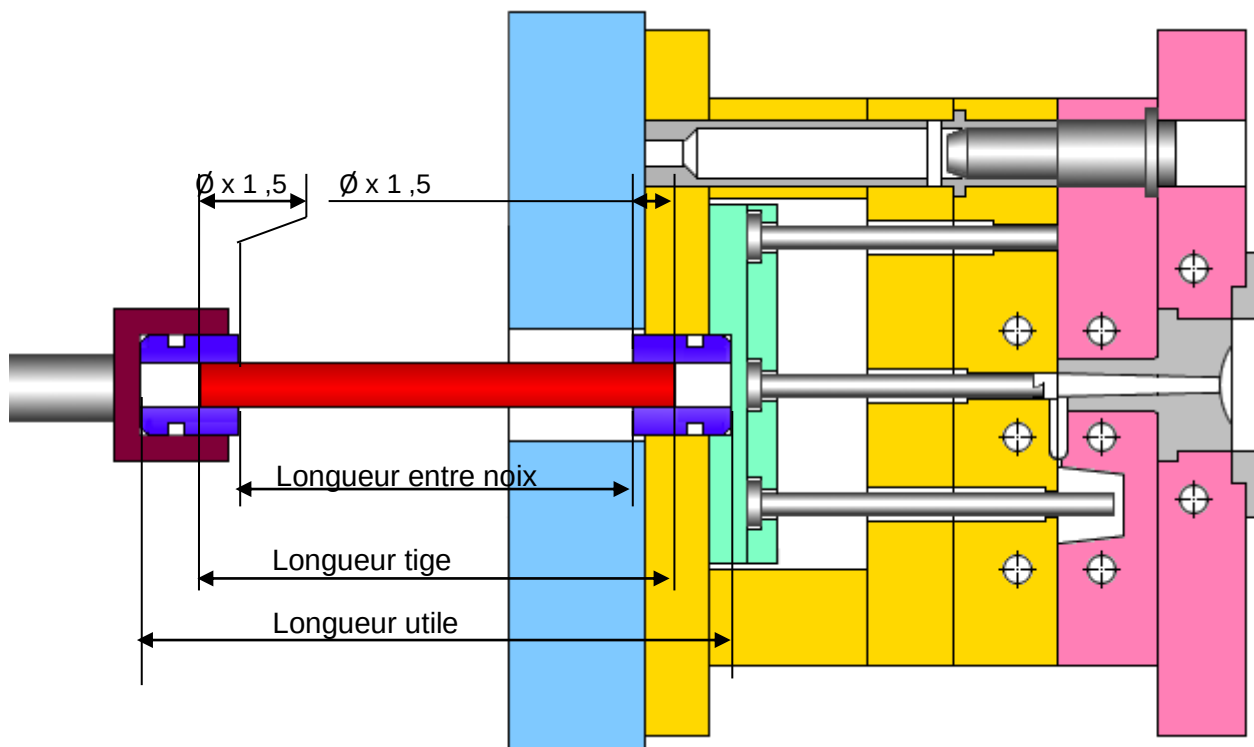

Ce que nous pouvons connaître :

La dimension de la noix d'accouplement coté moule :	$\varnothing =$	mm
	Hauteur =	mm
La dimension de la noix d'accouplement coté attelage :	$\varnothing =$	mm
	Hauteur =	mm
La longueur utile :	L =	mm

Ce que nous pouvons déterminer :

La longueur entre noix :

$$\text{Longueur entre noix} = \text{longueur utile} - \text{hauteur noix moule} - \text{hauteur noix attelage}$$

$$L = \text{mm}$$

La longueur de la tige filetée :

$$\text{Longueur tige filetée} = \text{longueur entre noix} + 1,5 \times \varnothing + 1,5 \times \varnothing$$

$$L = \text{mm}$$

Nom :

Prénom :

Classe :