

Objectif :

Etre capable d'afficher des paramètres pour injecter sur une presse.

Compétences visées :

Identifier sur le site : les matières premières et semi-produits; les différents composants; les équipements, les outillages, les outils; les moyens de contrôle; les dispositifs de sécurité.

Collecter les informations écrites, orales ou informatisées liées au fonctionnement de l'aire et/ou du poste de fabrication.

Rendre compte du travail effectué.

Participer à la vie de l'équipe de production.

Procéder aux vérifications afin d'assurer la sécurité des personnes et des moyens de production pour respecter l'environnement.

Afficher les réglages des machines, des périphériques, des équipements.

Assurer l'arrêt méthodique de la fabrication en appliquant les procédures, les modes opératoires et les consignes.

Démonter, ranger les périphériques, les outils, les accessoires.

Vérifier la conformité de la référence des matières d'œuvre.

On donne :

- les machines et leurs moules
- la fiche de réglage de la machine
- les fiches matières
- le mode opératoire

On demande :


Compétence	Travail et critères d'évaluation	Barème		Note
C 02, C 09	Mettre la presse en service, tester les sécurités et faire valider par le professeur (TP 1).	La mise en route est correcte 2pts Les sécurités sont correctement testées 3 pts (-1 pt par élément mal testé ou oublié lors du test des sécurités)	5 pts	
C 18	Indiquer la matière travaillée sur le tableau des relevés.	La marque, la référence et le lot de la matière sont indiqués et corrects 3pts (- 1pt par élément manquant ou incorrect)	3 pts	
C 25	Valider la disponibilité de la matière sur la fiche du tableau des relevés	La validation est faite 0.5 pt La validation n'est pas faite 0 pt	0,5 pts	
C 01, C 08	A l'aide de la fiche matière déterminer les températures de chauffe	Les t° sont correctes 4 pts (- 1 pt par t° incorrectes)	4 pts	
C 04	Mettre en chauffe et faire valider par le professeur	Les t° sont correctement affichées 4 pts (- 1 pt par erreur d'affichage ou incohérence avec la fiche matière)	4 pts	
C 14	Préparer 1 godet de matière et les verser dans le fourreau	L'opération est effectuée 0.5 pt L'opération n'est pas effectuée 0pt	0,5 pts	
C 03	Afficher les paramètres pour les écrans 3100, 3200, 4000 et 5100	2 pts par paramètre correctement affiché le contrôle par le professeur est demandé 2 pts le contrôle par le professeur n'est pas demandé -3pts	14 pts	
C 18	Consigner les valeurs dans la 5100	Toutes la valeurs sont consignées (- 0 ,5 pts par élément manquant)	8 pts	
C 13	Etalonner la balance	La balance est étalonnée 1pt La balance n'est pas étalonnée 0pt	1 pts	
C 03	Peser la purge, relever la valeur, consigner celle-ci et calculer la moyenne des poids des purges sur la feuille de relevés	Les poids de purge sont relevés 5pts (-1 pt par ligne absente ou incorrecte) La moyenne des poids est calculée et correcte 5 pts La moyenne est justifiée et incorrecte 3 pts La moyenne est injustifiée et incorrecte 0 pt	10 pts	
C 03, C 17	Purger la vis, vider la trémie et remettre le poste de travail en configuration initiale	La purge est faite 2pts La trémie est vidée 1pt Le poste est en configuration initiale 2 pts	6 pts	
	Participation à la vie de l'équipe de production.		5 pts	
C 06	Respect des consignes.		5 pts	
C 18	Soins de la rédaction du document.		5 pts	
Total			108 pts	

Tableau des relevés

Condition d'essai

Machine:

Température de chauffe:

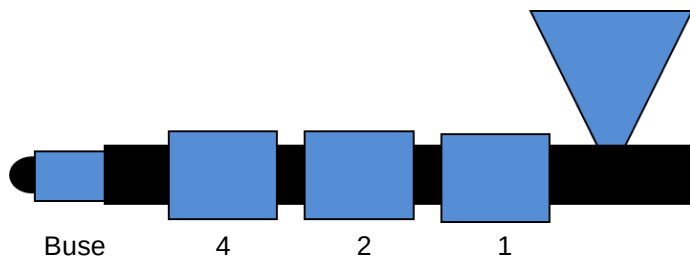

Buse :

Zone 4 :

Zone2 :

Zone 1 :

Matière :

Abréviation	Marque	Référence	Disponibilité (oui/non)
.....			

Essai

Essai	Masse de la purge
Essai 1	
Essai 2	
Essai 3	
Essai 4	
Essai 5	

Moyenne de la masse de la purge :

Justification	Résultat
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Nom :

Prénom :

Classe :

Procédure


presse Boy 25 et Boy 50

N°	Opérations																				
1	Mettre en service la presse (TP mise en service de la presse).																				
2	Ouvrir les énergies : eau, électricité (TP mise en service de la presse).																				
3	Vérifier le bon fonctionnement de la machine : arrêts d'urgence, des carters, des témoins lumineux (TP mise en service de la presse).																				
Faire valider par le professeur.																					
Régler les paramètres de chauffage.																					
4	Sélectionner la page températures zones de chauffage. Sélectionner la page sur le volet rabattable et valider.  La page températures zones de chauffage s'affiche.																				
5	Sélectionner une zone de saisie. Utiliser les 4 flèches du volet rabattable, ↓ pour descendre, ↑ pour monter, → pour aller à droite, ← pour aller à gauche pour sélectionner la zone de saisie. Choisir la zone (cons °C, Buse) : <table><tr><td>Zone</td><td>Buse</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>Cons °C</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></tr><tr><td>Réel °C</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></tr><tr><td>Durée %</td><td>34</td><td>9</td><td>10</td><td>4</td></tr></table>	Zone	Buse	4	2	1	Cons °C	200	200	200	200	Réel °C	200	200	200	200	Durée %	34	9	10	4
Zone	Buse	4	2	1																	
Cons °C	200	200	200	200																	
Réel °C	200	200	200	200																	
Durée %	34	9	10	4																	
6	Rentrer les consignes. Entrer la valeur 190 pour la zone buse. Valider la consigne avec la touche  du clavier rabattable. La consigne est prise en compte.																				
7	Rentrer les consignes. Entrer la valeur 180° C pour la zone 4, 170° C pour la zone 2, 160° C pour la zone 1. Valider chaque consigne avec la touche  du clavier rabattable. Les consignes sont prises en compte.																				
Faire valider par le professeur.																					
Régler les paramètres de chauffage en fonction des consignes du tableau.																					
8	Rentrer les consignes. Rentrer les consignes du tableau des relevés en fonction de la matière.																				

Nom :

Prénom :

Classe :

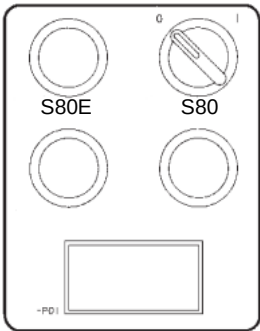Régler les paramètres de plastification.	
9	Sélectionner la page plastification. Sélectionner la page sur le volet rabattable et valider. La page plastification s'affiche. 
10	Rentrer les consignes. Rentrer les consignes de la fiche plastification.
Régler les paramètres injection phase de remplissage.	
11	Sélectionner la page injection phase de remplissage. Sélectionner la page sur le volet rabattable et valider. La page plastification s'affiche. 
12	Rentrer les consignes. Rentrer les consignes de la fiche injection phase de remplissage.
Régler les paramètres injection phase de maintien.	
13	Sélectionner la page injection phase de maintien. Sélectionner la page sur le volet rabattable et valider. La page plastification s'affiche. 
14	Rentrer les consignes. Rentrer les consignes de la fiche injection phase de maintien.
Faire valider par le professeur.	
Mettre les chauffes en route.	
15	 L'allumage des chauffes s'effectue à l'aide du commutateur (S80) à deux positions „Chauffage ARRET“ (0) et „Chauffage préparé“ (1) ainsi qu'à l'aide du bouton-poussoir lumineux (S80E) „Chauffage prêt“. - Mettre le S80 à 1 ; - appuyer sur le bouton poussoir S80E (bouton voyant allumé)
Faire valider par le professeur.	

Préparation de la matière.

Attendre que les chauffes soient à température.

Zone	Buse	4	2	1
Cons °C	200	200	200	200
Réel °C	200	200	200	200
Durée %	34	9	10	4


Regarder la température réelle dans le fourreau par rapport aux consignes que vous avez rentré.

Si l'écart entre la valeur réelle et la consigne est trop importante, la presse indique une alarme (voyant allumé).

Préparer un godet de matière et le verser dans le fourreau.

Injection (purge).


Sur le tableau, appuyer sur le bouton de rotation de la vis (touche plastification à droite) jusqu'à l'arrêt de la vis.



Led de fin de dosage

Vérifier que la led fin de dosage soit allumé.


Vérifier que la led décompression soit allumé.



Led de décompression

Si la décompression n'est pas faite, appuyer décompression jusqu'au moment où la led s'allume.

Appuyer et maintenir le bouton injection jusqu'à la fin de la phase d'injection.



Led de la fin de la phase d'injection

Ramasser la purge. Attention aux EPI.

Répéter les opérations 18 à 21, 5 fois.

Arrêt de la machine et remettre le poste de travail en état

Purger la machine (étape 18 à 21) jusqu'au moment où la vis de plastification n'arrive plus à doser.

Faire valider par le professeur.

Eteindre les chauffes.

- appuyer sur le bouton poussoir S80E (bouton voyant éteint)
- Mettre le S80 à 0

Arrêter la machine (TP mise en service de la presse).

Fermer les énergies : eau, électricité (TP mise en service de la presse).

Nettoyer et remettre le poste de travail en état.

Faire valider par le professeur.

Nom :

Prénom :



Classe :

**5100****Températures
Zones de
représentation****chauffage**

06.11.20 cycle Cons 999999 JD Box hl 0 bar
17 :19 :20 cycle Réel 7 cycle Moyen 23.3 hl 38° C

5100 Températures zones de chauffage représentation

(1)	Zone	Buse	4	2	1
(2)	Cons. °C				
(3)	Réel °C				
(4)	Durée %				

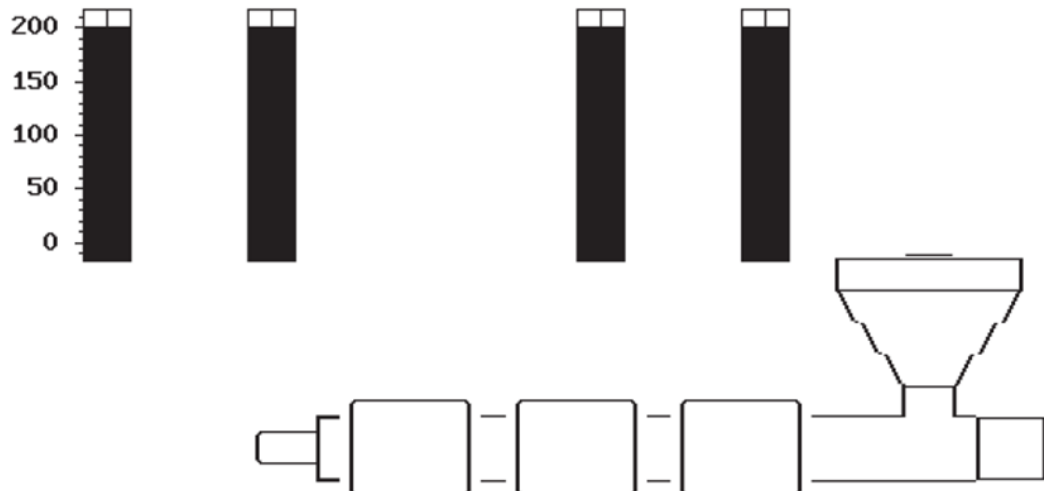**Nom :****Prénom :****Classe :**



4000 Plastification


06.11.20 cycle Cons 999999 JD Box hl 0 bar
17 :19 :20 cycle Réel 7 cycle Moyen 23.3 hl 38° C

4000 Plastification

(1) 33.8 mm Position actuelle de la vis
(2) 0 1/min Vitesse de rotation de la vis
(3) 1 bar Contrepression
(4) 3.60 sec Durée maximum de plastification - 0.00


	0	1	2	f .d.pl.
(5) A partir de la position mm	0.0	15.9	24.4	33.0
(6) vitesse %	----- 50 ----- ----- 50 -----			
(7) contrepression bar	----- 3 ----- ----- 2 -----			

(8) Retard de plastification sec 0.0
(9) Décompression mm 3.0
(10) Vitesse de décompression % 60

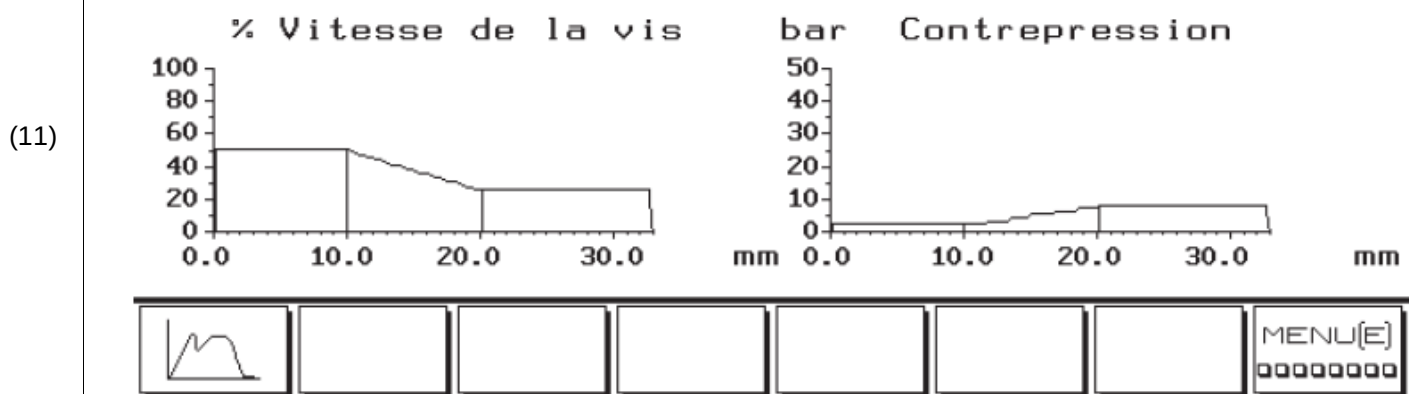

(4) Durée max. de plastification Si la surveillance de la durée de plastification est activée par entrée de 1 avant la valeur de consigne et que la plastification n'est pas terminée pendant ce temps, la presse envoie l'alarme « la surveillance de la plastification a fonctionné » et s'arrête à la fin du cycle (suivant le choix fait à la page 7300).

f. d. pl. : fin de la plastification

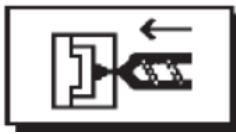


3100 Injection Phase de remplissage

06.11.20 cycle Cons 999999 JD Box hl 0 bar
17 :19 :20 cycle Réel 7 cycle Moyen 23.3 hl 38° C

3100 Injection Phase de remplissage

(1) 33.8 mm Position actuelle de la vis
(2) 67 bar Pression maximum d'injection
(3) 0.59 sec Durée d'injection : valeur de référence **0.55**
(4) - 10.00 Durée maximum d'injection sec - **10.00**

		5	4	3	2	1	0
(5)	Position mm	10.0	13.8	22.3	23.0	25.8	33.0
(6)	Vitesse %	--- 40 ---	----- 50 -----	----- 55 -----			
(7)	Pression bar	--- 50 ---	----- 80 -----				

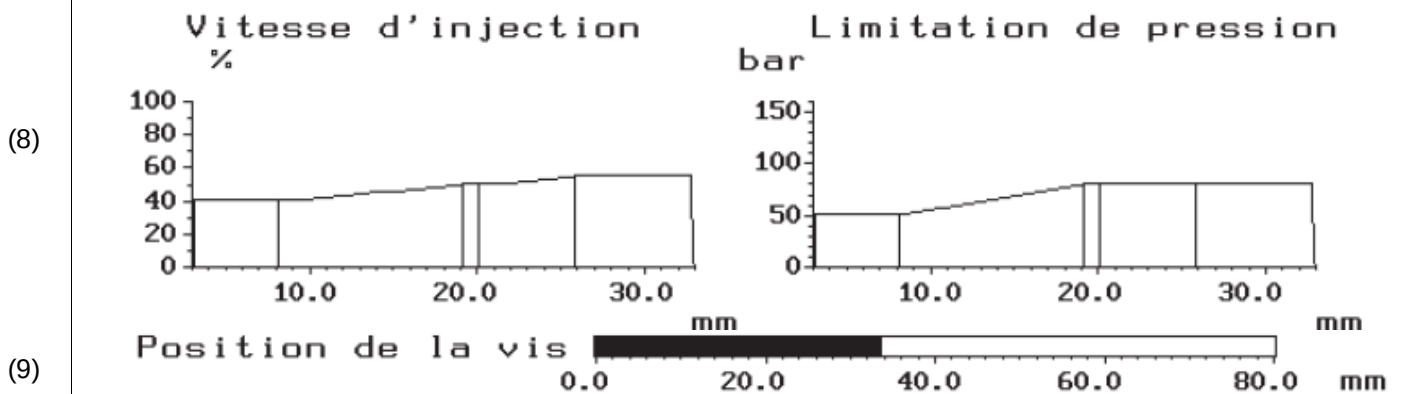

(4) Durée maximale d'injection On peut entrer une durée de surveillance pour la valeur de consigne durée maximale d'injection (colonne de droite). Il faut être passé en maintien avant écoulement de cette temporisation (sauf en cas de début du maintien fonction du temps) lorsque le sélecteur a été activé avant l'entrée de la valeur de consigne par entrée de 1. Si l'on ne passe pas en maintien pendant cette temporisation, la presse envoie l'alarme „la surveillance de l'injection a fonctionné“ et s'arrête à la fin du cycle. (Conformément au choix effectué à la page d'écran 7300). On peut désactiver la surveillance en tapant „0“ ou „-“. Cette surveillance fonctionne indépendamment de la surveillance des tolérances.




3200 Injection Phase de maintien

06.11.20 cycle Cons 999999 JD Box hl 0 bar
17 :19 :20 cycle Réel 7 cycle Moyen 23.3 hl 38° C

3200 Injection Phase de maintien

- (1) 0.7 mm Matelas matière / valeur de référence **5**
 (2) 0 bar Pression en début de maintien
 (3) Commutation en maintien Fonction de la course **2**
 (4) Début de maintien mm **10.0**
 (5)
 (6) Période maintien sec **8.00 5.50 1.50**
 (7) Maintien bar **25 30 35** **40**

(8)

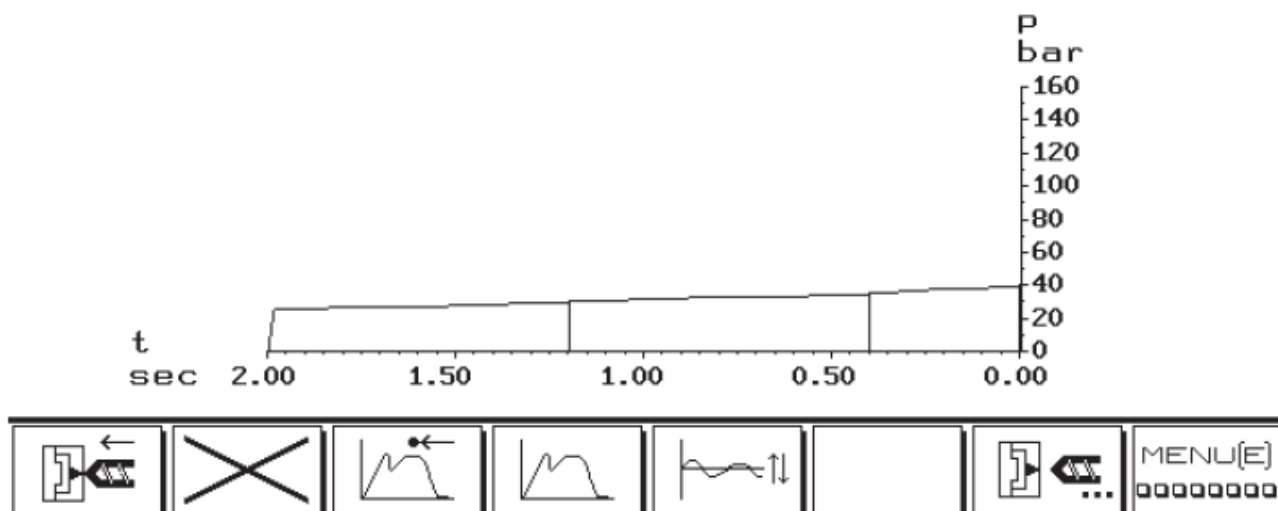

Nom :

Prénom :

Classe :